
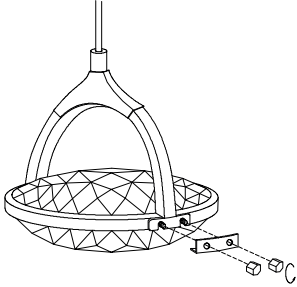
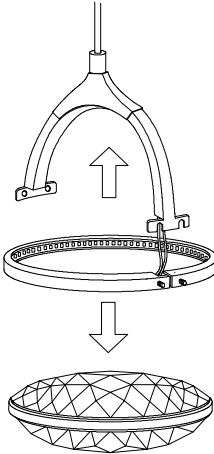
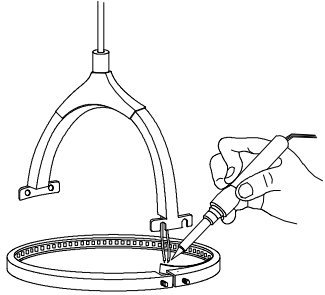
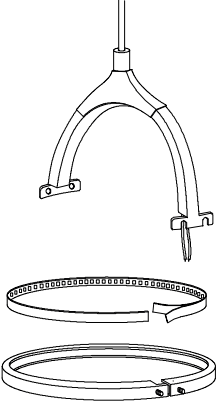
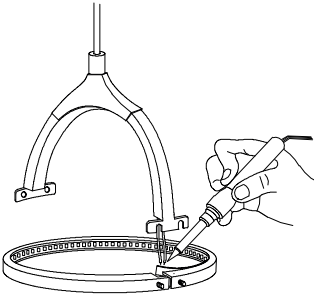
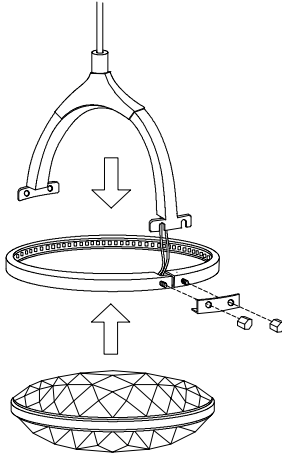
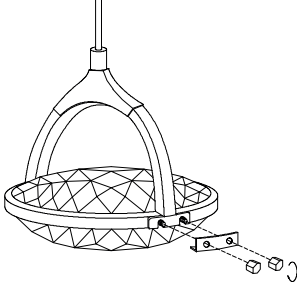



Tausch der fest verbauten LED Lichtquelle/Replacement of built in LED light source

| | | | |
|--|--|--|---|
|  <p>Step 1: Screw off hex nut, take off right angle piece. Schritt 1: Schrauben Sie die Sechskantmutter ab und nehmen Sie das Winkelstück ab.</p> |  <p>Step 2: Pull out the metal hook, take off the crystal. Schritt 2: Ziehen Sie den Metallhaken heraus und nehmen Sie den Kristall ab.</p> |  <p>Step 3: Solder the wires with a soldering iron and tear off the defective LED strip. Schritt 3: Löten Sie die Drähte mit einem Lötcolben an und reißen Sie den defekten LED-Streifen ab.</p> | |
|  <p>Step 4: Remove the double-sided adhesive tape of the new LED strip and stick it back to the aluminum ring. Schritt 4: Entfernen Sie das doppelseitige Klebeband vom neuen LED-Streifen und kleben Sie ihn wieder auf den Aluminiumring.</p> |  <p>Step 5: Solder the wires with a soldering iron. Schritt 5: Löten Sie die Drähte mit einem Lötcolben an.</p> |  <p>Step 6: Put each component back in its original position. Schritt 6: Bringen Sie jedes Bauteil wieder an seinen ursprünglichen Platz.</p> |  <p>Step 7: Put back the right angle piece and screw up the nut. Schritt 7: Setzen Sie das Winkelstück wieder ein und ziehen Sie die Mutter fest.</p> |


Tausch des fest verbauten LED-Treiber/Replacement of the built in LED driver

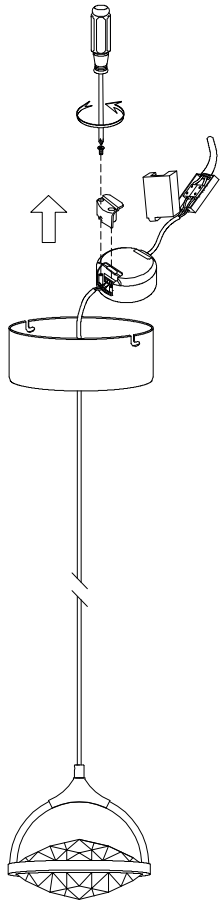

Step 1: Disconnect the old driver by releasing the connector.
 Schritt 1: Trennen Sie den alten Treiber, indem Sie den Stecker lösen.

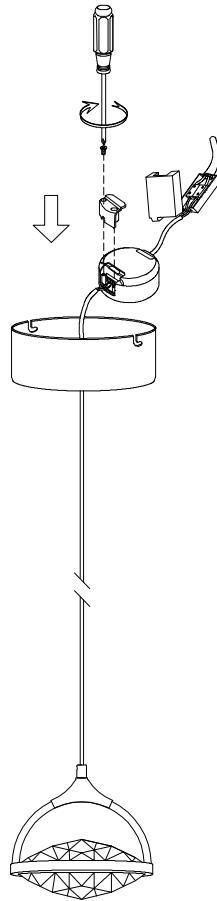

Step 2: Connect the new driver by inserting the connector.
 Schritt 2: Schließen Sie den neuen Treiber an, indem Sie den Stecker einstecken.

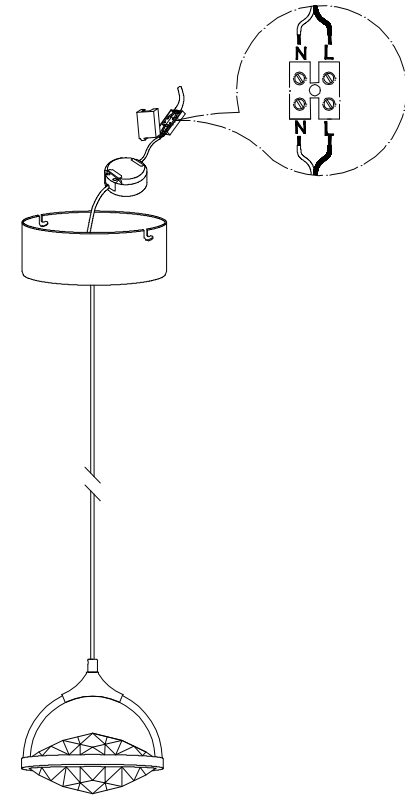

Step 3: Connect the power supply by inserting the connector.
 Schritt 3: Schließen Sie das Netzteil an, indem Sie den Stecker einstecken.