

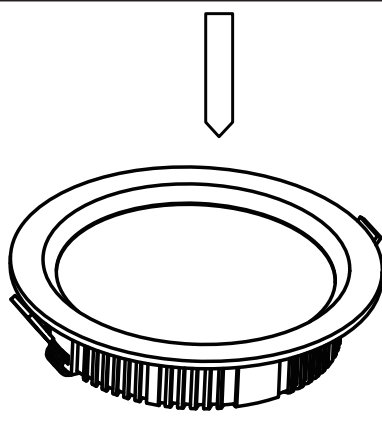



Tausch der fest verbauten LED Lichtquelle/Replacement of built in LED light source

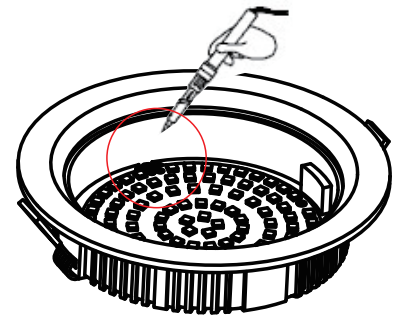


Step 1: Use a paddle to open the diffusion cover
Schritt 1: Öffnen Sie die Diffusionsabdeckung mit einem Spachtel

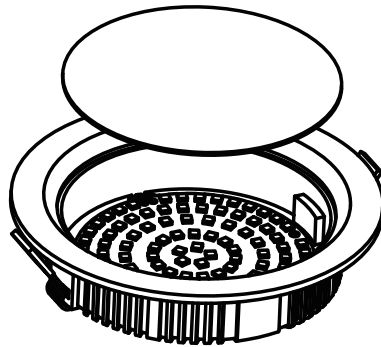


Step 2: Solder off the old LED light source
Schritt 2: Löten Sie die alte LED-Lichtquelle ab

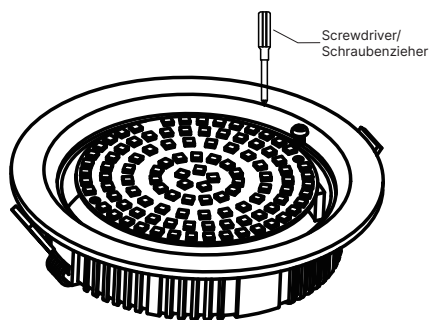


Step 3: Srew off the old LED light source
Schritt 3: Schrauben Sie die alte LED-Lichtquelle ab

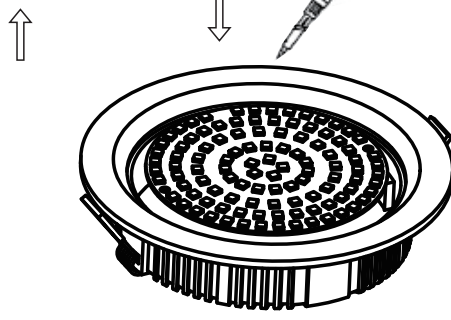


Step 4: Stick the new LED light source on the same location and soldering
Schritt 4: Bringen Sie die neue LED-Lichtquelle an derselben Stelle an und löten Sie sie fest

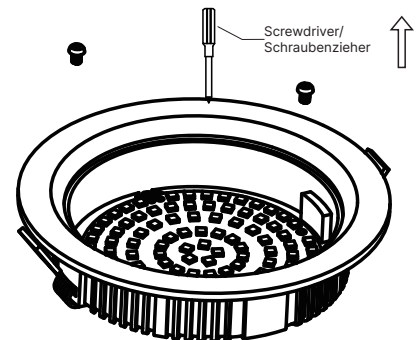

Step 5: Put back the screw
Schritt 5: Setzen Sie die Schraube wieder ein

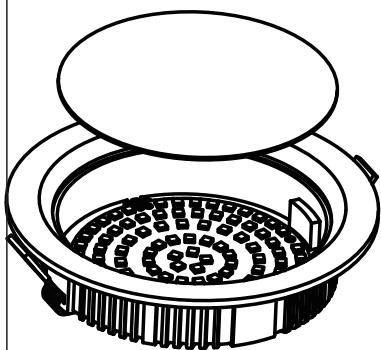

Step 6: Put back the diffusion cover
Schritt 6: Setzen Sie die Diffusionsabdeckung wieder auf

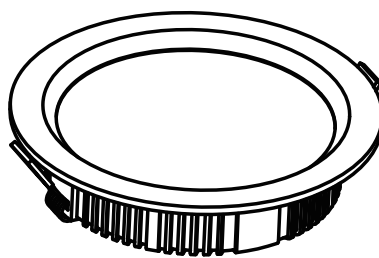

Step 7: Connect the power
Schritt 7: Schließen Sie die Stromversorgung an