



Tausch der fest verbauten LED Lichtquelle/Replacement of built in LED light source

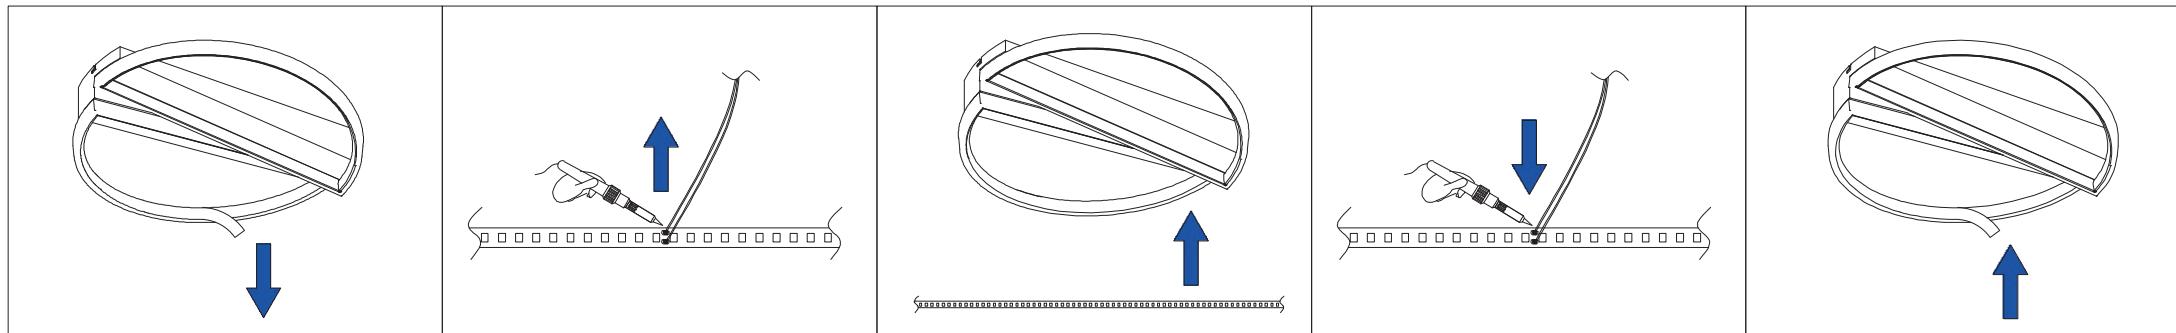

- 1.Remove the silicon diffuser.
1.Entfernen Sie den Silikondiffusor.
- 2.Remove the wires from the LED strip by soldering gun.
2.Entfernen Sie die Drähte mit einem Lötkolben vom LED-Streifen.
- 3.Remove the old LED strip.
3.Entfernen Sie den alten LED-Streifen.
- 4.Paste a new LED strip.
4.Einen neuen LED-Streifen einkleben.
- 5.Connect the wires and LED strips with a soldering gun.
5.Verbinden Sie die Drähte und LED-Streifen mit einem Lötkolben.
- 6.Install the silicon diffuser.
6.Installieren Sie den Silikondiffusor.

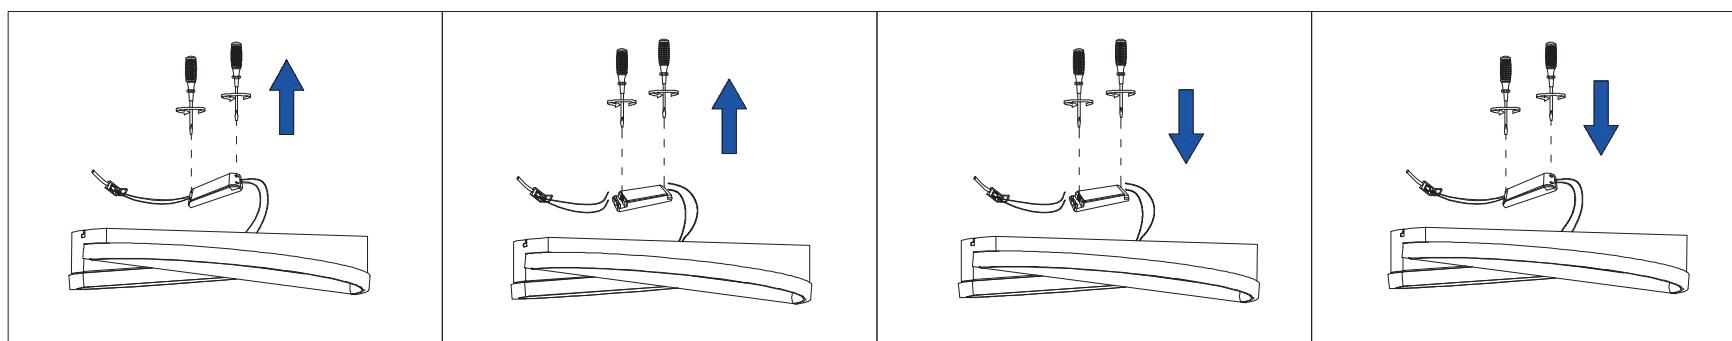

- 7.Remove the screws with a screwdriver.
7.Entfernen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher.
- 8.Remove the wires from driver.
8.Entfernen Sie die Kabel vom Treiber.
- 9.Take away the old driver.
9.Entfernen Sie den alten Treiber.
- 10.Take a new driver.
10.Nimm einen neuen Treiber
- 11.Connect wires to new driver.
11.Kabel an neuen Treiber anschließen.
- 12.Fix the screws securely.
12.Befestigen Sie die Schrauben sicher.
- 13.Put the driver back into the canopy.
13.Setzen Sie den Treiber wieder in den Baldachin ein.