

Armatur 7-639 Armatur 7-640 Armatur 7-641

Armatur 7-642




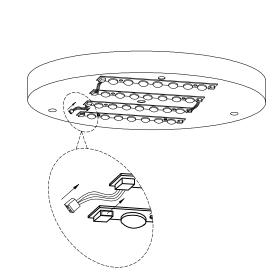

- -Pull out the defective led light source from terminal block.
- -Ziehen Sie die defekte LED-Lichtquelle aus dem Anschlussblock heraus.

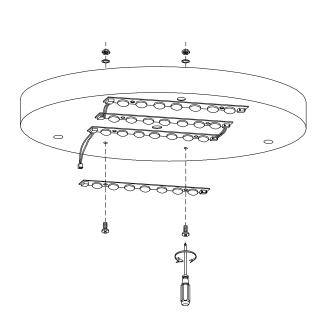

- -Loosen the screws.
- -Lösen Sie die Schrauben.

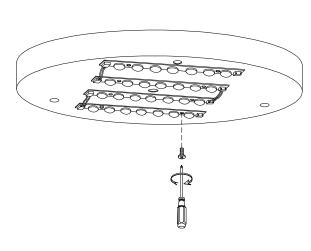

- -Install the new led light source and tighten the screws.
- -Installieren Sie die neue LED-Lichtquelle und ziehen Sie die Schrauben fest.