



Driver Disassembly Demontage des Treibers


3. Push off the screws and take off the cable.
3. Schrauben lösen und das Kabel abnehmen.



2. Screw off the screws on driver caps, and then take off the caps.
2. Schrauben an den Treiberkappen lösen und anschließend die Kappen abnehmen.

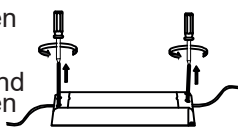


1. Screw off the fixed screws on canopy.
1. Die befestigten Schrauben am Baldachin herausschrauben.

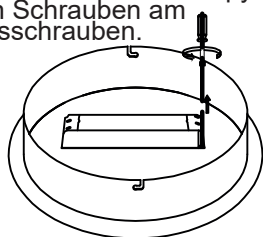


Driver Assembly Montage des Treibers



1. Push on the screws and put inside corresponding cable.
1. Schrauben anziehen und das zugehörige Kabel einführen.

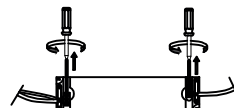

2. Screw on the driver caps.
2. Die Abdeckungen des Treibers anschrauben.

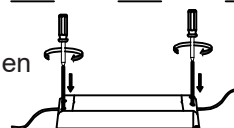


3. Screw on the driver to fix on canopy.
3. Den Treiber anschrauben, um ihn am Baldachin zu befestigen.

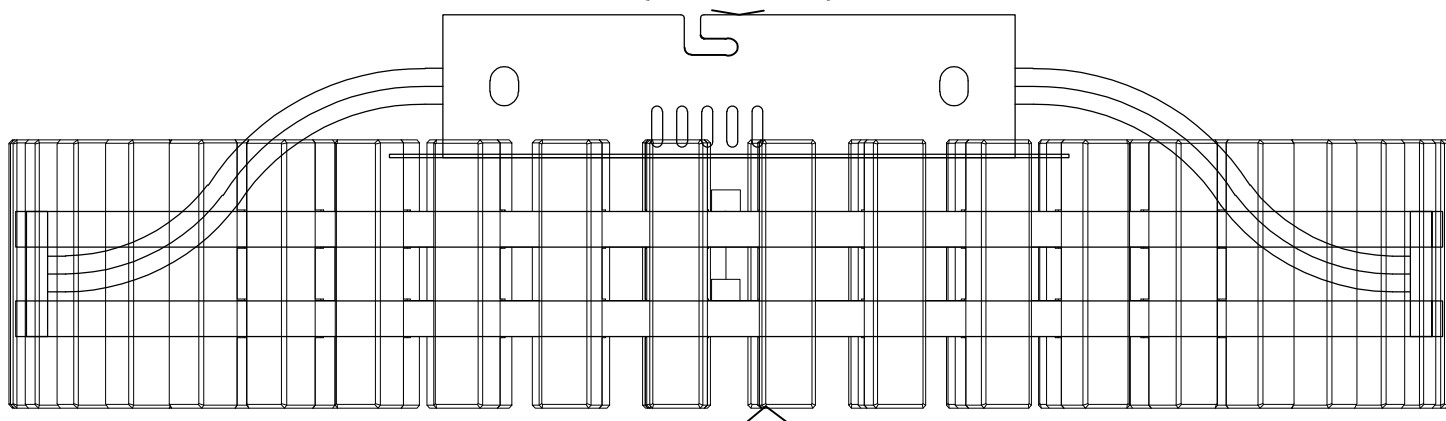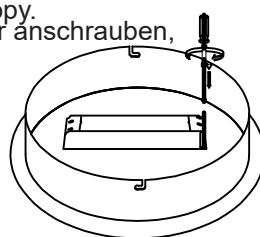


Change LED Source LED-Quelle wechseln


1. Open PC diffuser by Screw Driver.
1. Den PC-Diffusor mit einem Schraubenzieher öffnen.

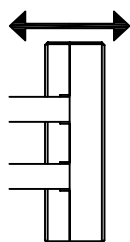

2. Screw off the screws on LEDs.
2. Die Schrauben an den LEDs herausschrauben.

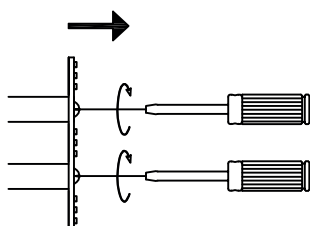

2. Closed back PC diffuser.
2. Den PC-Diffusor wieder schließen.

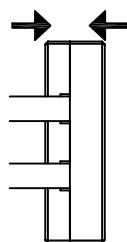

1. Screw on new LED.
1. Neue LED anschrauben.

