



Tausch der fest verbauten LED Lichtquelle/Replacement of built in LED light source

Driver Disassembly/Treiber Demontage


1:Take off the driver from adhesive tape.
1:Entfernen Sie den Treiber vom Klebeband.

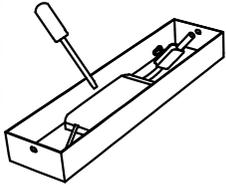

2:Screw off the screws on driver caps, and then take off the caps.
2:Schrauben Sie die Schrauben an den Treiberkappen ab und nehmen Sie dann die Kappen ab.

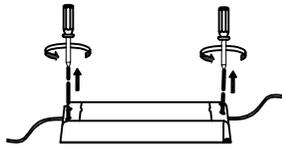


3:Push off the screws and take off the cable.
3:Drücken Sie die Schrauben ab und entfernen Sie das Kabel.

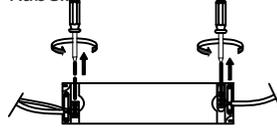


Driver Assembly/Treiber Montage


1:Push on the screws and put inside corresponding cable.
1:Drücken Sie die Schrauben hinein und stecken Sie das entsprechende Kabel ein.

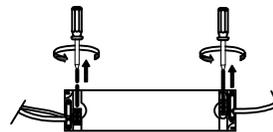

2:Screw on the driver caps.
2:Schrauben Sie die Treiberkappen auf.

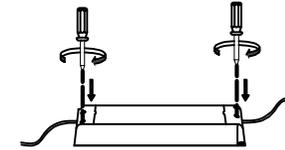


3:Stick driver on canopy adhesive tape.
3:Befestigen Sie den Treiber mit Klebeband am Gehäuse.

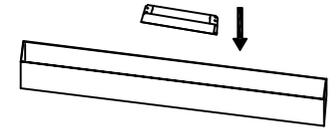


Disassembly/Demontage


3:Solder off the power cable.
3:Löten Sie das Stromkabel ab.

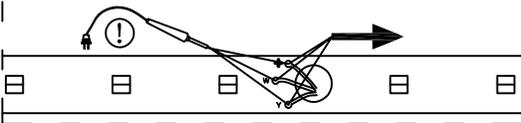


3:Peel off LED.
3:LED abziehen.

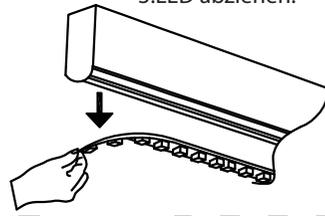


Disassembly/
Demontage
1:Peel off silicon diffuser.
1:Silikondiffusor abziehen.

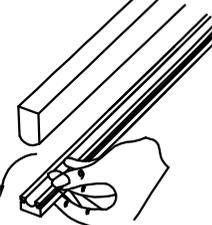

Assembly/
Montage
3:Final put back silicon diffuser on.
3:Silikon-Diffusor zum Schluss einsetzen.

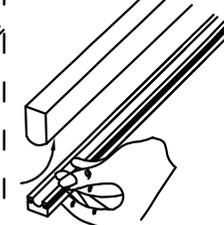

1:Stick on new LED.
1:Neue LED aufkleben.

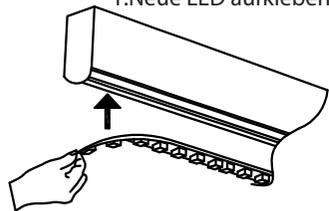

Assembly/Montage

2:Solder on the power cable.
2:Löten Sie das Stromkabel ab.

