



Driver Disassembly/Treiber Demontage


1: Take off the driver from adhesive tape.
1: Entfernen Sie den Treiber vom Klebeband.

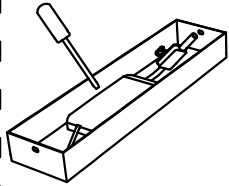

2: Screw off the screws on driver caps, and then take off the caps.
2: Schrauben Sie die Schrauben an den Treiberkappen ab und nehmen Sie dann die Kappen ab.

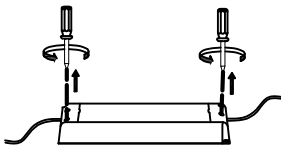


3: Push off the screws and take off the cable.
3: Drücken Sie die Schrauben ab und entfernen Sie das Kabel.

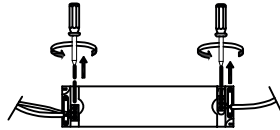


Driver Assembly/Treiber Montage



1: Push on the screws and put inside corresponding cable.
1: Drücken Sie die Schrauben hinein und stecken Sie das entsprechende Kabel ein.

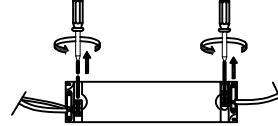

2: Screw on the driver caps.
2: Schrauben Sie die Treiberkappen auf.

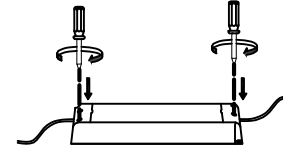


3: Stick driver on canopy adhesive tape.
3: Befestigen Sie den Treiber mit Klebeband am Gehäuse.

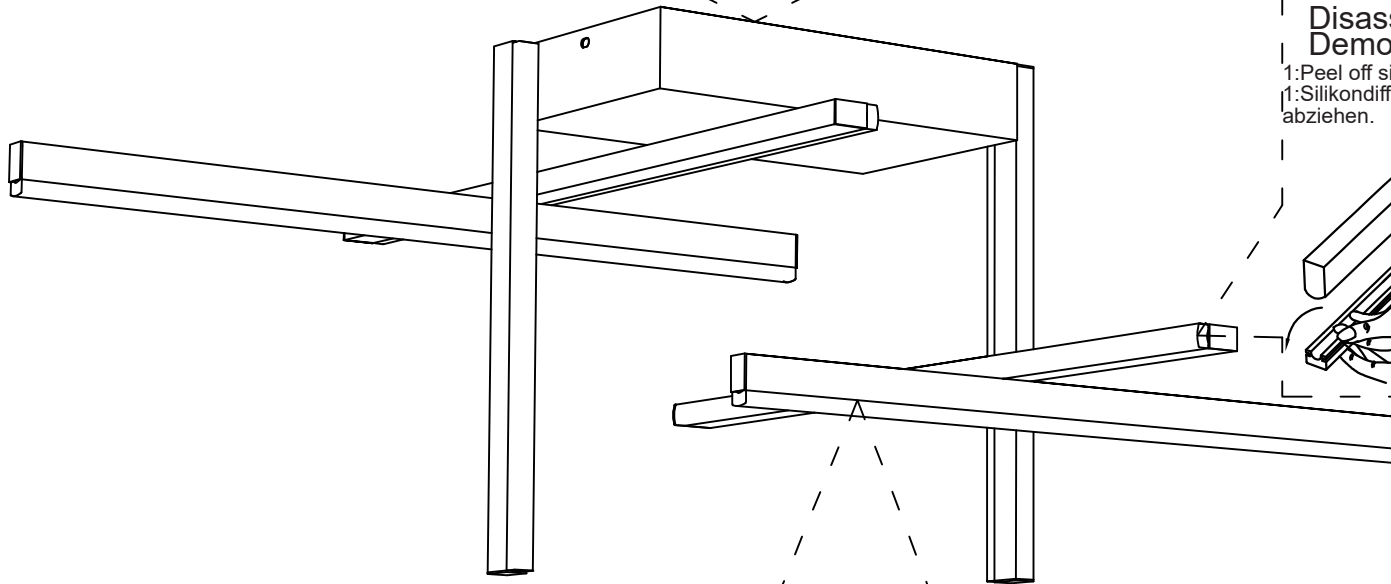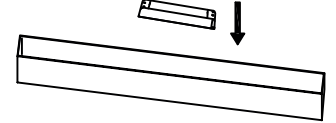


Disassembly/ Demontage

1: Peel off silicon diffusor.
1: Silikondiffusor abziehen.

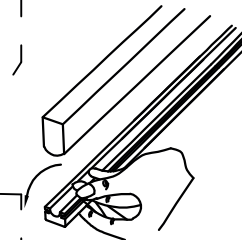


Assembly/ Montage

3: Final put back silicon diffusor on.
3: Silikon-Diffusor zum Schluss einsetzen.

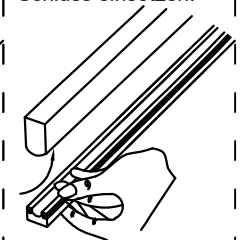


Disassembly/Demontage


2: Solder off the power cable.
2: Löten Sie das Stromkabel ab.



3: Peel off LED.
3: LED abziehen.

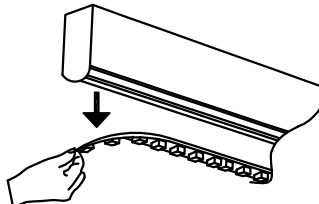

1: Stick on new LED.
1: Neue LED aufkleben.

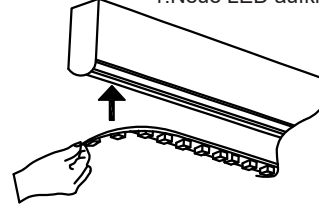

Assembly/Montage

2: Solder on the power cable.
2: Löten Sie das Stromkabel ab.

