
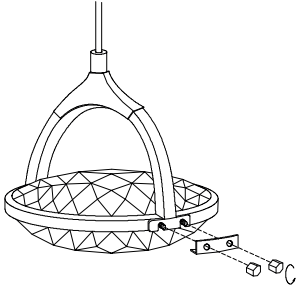
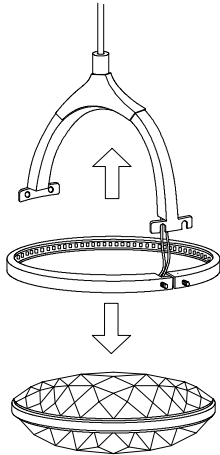
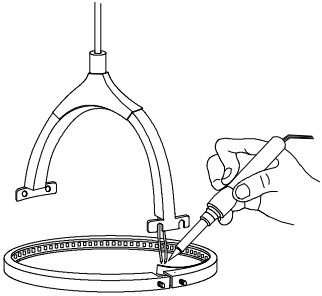
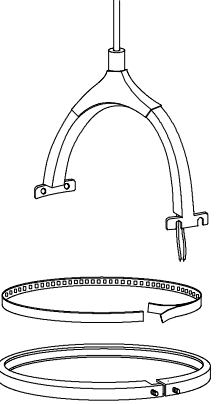
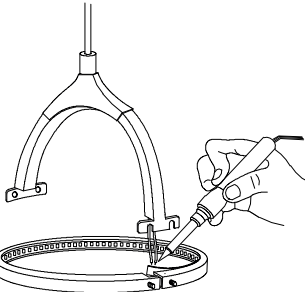
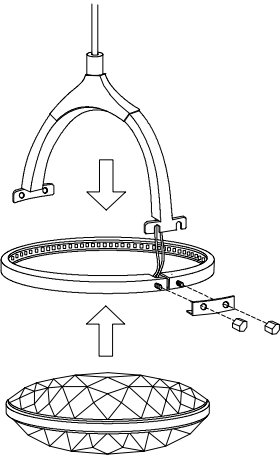


Tausch der fest verbauten LED Lichtquelle/Replacement of built in LED light source

 <p>Step 1: Screw off hex nut, take off right angle piece. Schritt 1: Schrauben Sie die Sechskantmutter ab und nehmen Sie das Winkelstück ab.</p>	 <p>Step 2: Pull out the metal hook, take off the crystal. Schritt 2: Ziehen Sie den Metallhaken heraus und nehmen Sie den Kristall ab.</p>	 <p>Step 3: Solder the wires with a soldering iron and tear off the defective LED strip. Schritt 3: Löten Sie die Drähte mit einem Lötcolben an und reißen Sie den defekten LED-Streifen ab.</p>	
 <p>Step 4: Remove the double-sided adhesive tape of the new LED strip and stick it back to the aluminum ring. Schritt 4: Entfernen Sie das doppelseitige Klebeband vom neuen LED-Streifen und kleben Sie ihn wieder auf den Aluminiumring.</p>	 <p>Step 5: Solder the wires with a soldering iron. Schritt 5: Löten Sie die Drähte mit einem Lötcolben an.</p>	 <p>Step 6: Put each component back in its original position. Schritt 6: Bringen Sie jedes Bauteil wieder an seinen ursprünglichen Platz.</p>	 <p>Step 7: Put back the right angle piece and screw up the nut. Schritt 7: Setzen Sie das Winkelstück wieder ein und ziehen Sie die Mutter fest.</p>

Tausch des fest verbauten LED-Treiber/Replacement of the built in LED driver

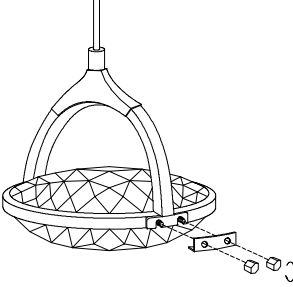