

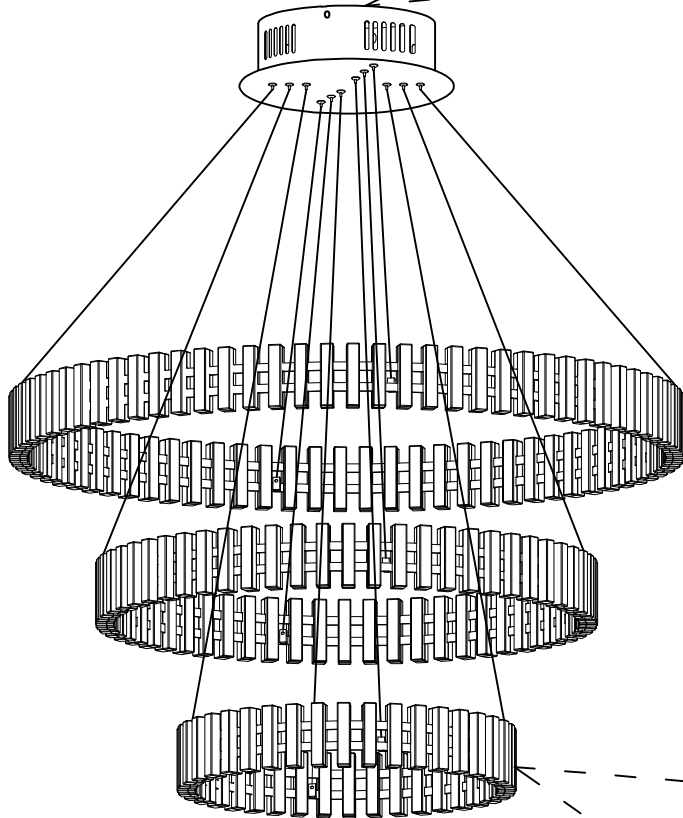



**Driver Disassembly/
Treiber Demontage**


- 3: Push off the screws and take off the cable.
3: Drücken Sie die Schrauben ab und entfernen Sie das Kabel.

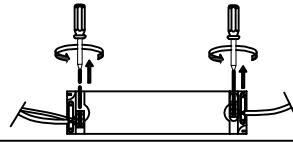


- 2: Screw off the screws on driver caps, and then take off the caps.
2: Schrauben Sie die Schrauben an den Treiberkappen ab und nehmen Sie dann die Kappen ab.

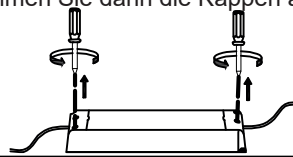


- 1: Screw off the fixed screws on canopy.
1: Die fixierten Schrauben am Baldachin lösen.

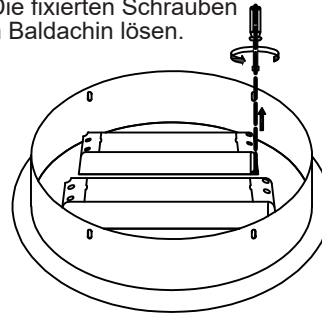
**Driver Assembly/
Treiber Montage**


- 1: Push on the screws and put inside corresponding cable.
1: Drücken Sie die Schrauben hinein und stecken Sie das entsprechende Kabel ein.

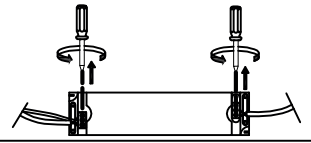


- 2: Screw on the driver caps.
2: Schrauben Sie die Treiberkappen auf.

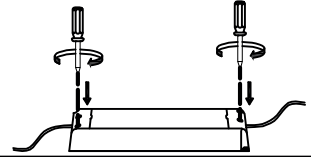


- 3: Screw on the driver to fix on canopy.
3: Den Treiber anschrauben, um ihn am Baldachin zu befestigen.

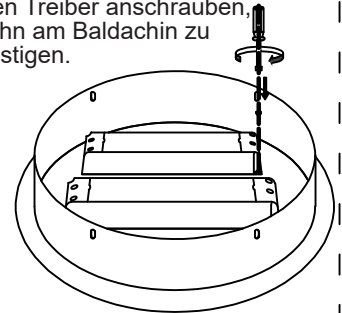
**Change LED Source/
LED-Quelle wechseln**


- 1: Open PC diffusor by Screw Driver.
1: PC-Diffusor mit einem Schraubenzieher öffnen.

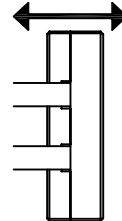

- 2: Screw off the screws on LEDs.
2: Die Schrauben der LEDs entfernen.

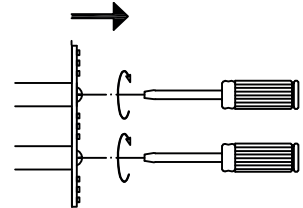

- 2: Closed back PC diffusor.
2: PC Diffusor schließen.

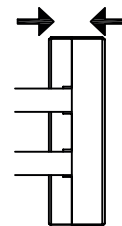

- 1: Screw on new LED.
1: Neue LED festschrauben.

