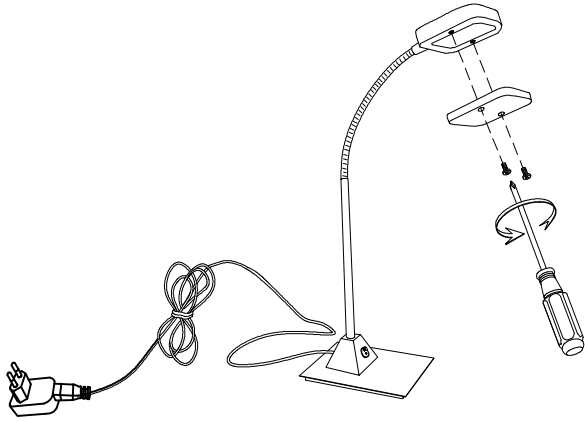
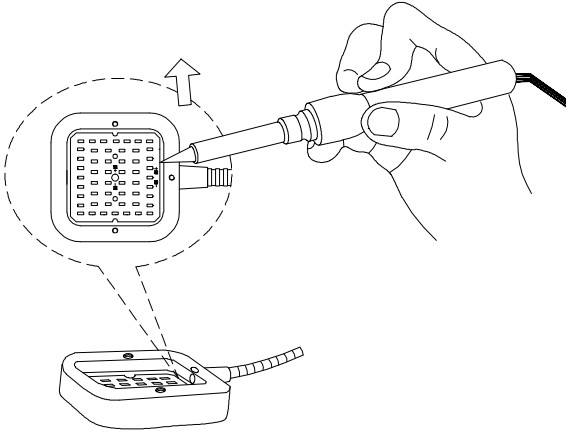
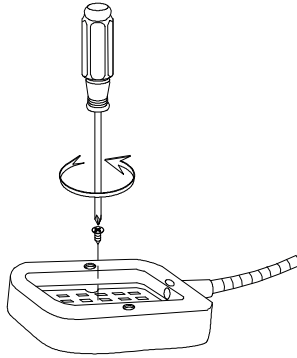
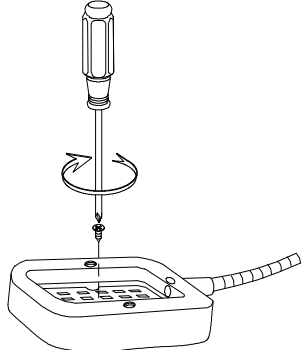
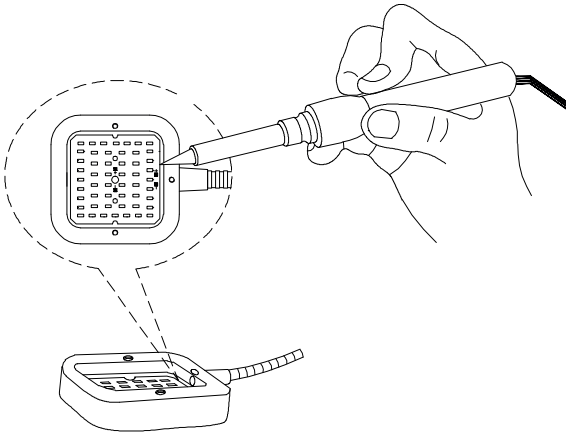
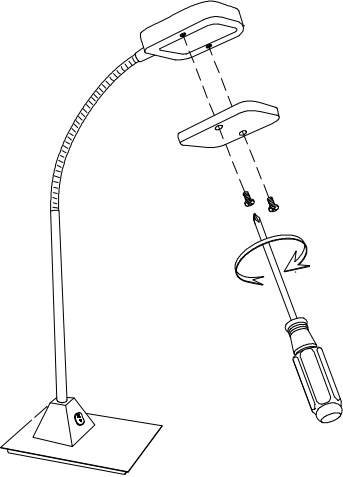


## Tausch der fest verbauten LED Lichtquelle/Replacement of built in LED light source

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <p>Step1: Screw off 2pcs plastic screw, take off the acrylic diffuser.<br/>Schritt 1: Schrauben Sie die beiden Kunststoffschrauben ab und nehmen Sie den Acryl-Diffusor ab.</p>  |  <p>Step2: Solder off the old led light source with soldering iron.<br/>Schritt 2: Löten Sie die alte LED-Lichtquelle mit dem Lötkolben ab.</p> |  <p>Step3: Remove the screw and the defective led light source.<br/>Schritt 3: Entfernen Sie die Schraube und die defekte LED-Lichtquelle.</p>                   |
|  <p>Step4: Apply thermal paste over new led light source, screw up to the same location.<br/>Schritt 4: Tragen Sie Wärmeleitpaste auf die neue LED-Lichtquelle auf und schrauben Sie diese an derselben Stelle fest.</p> |  <p>Step5: Solder up the new led light source with cable.<br/>Schritt 5: Löten Sie die neue LED-Lichtquelle an das Kabel an.</p>               |  <p>Step6: Put back the acrylic diffuser and tighten the screws.<br/>Schritt 6: Setzen Sie den Acryl-Diffusor wieder ein und ziehen Sie die Schrauben fest.</p> |

## Tausch des LED-Treiber/Replacement of the LED driver

Pull out the defective driver and  
plug in the new driver instead.

Entfernen Sie den defekten Treiber und  
installieren Sie stattdessen den neuen Treiber.

