


Tausch der fest verbauten LED Lichtquelle/Replacement of built in LED light source

Driver Disassembly/Treiber Demontage


1: Take off the driver from adhesive tape.

1: Entfernen Sie den Treiber vom Klebeband.

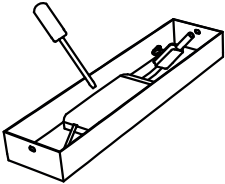


2: Screw off the screws on driver caps, and then take off the caps.

2: Schrauben Sie die Schrauben an den Treiberkappen ab und nehmen Sie dann die Kappen ab.

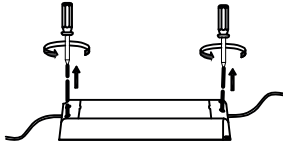

3: Push off the screws and take off the cable.


3: Drücken Sie die Schrauben ab und entfernen Sie das Kabel.

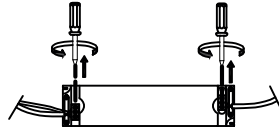

Driver Assembly/Treiber Montage


1: Push on the screws and put inside corresponding cable.

1: Drücken Sie die Schrauben hinein und stecken Sie das entsprechende Kabel ein.

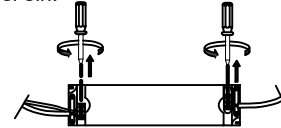


2: Screw on the driver caps.

2: Schrauben Sie die Treiberkappen auf.

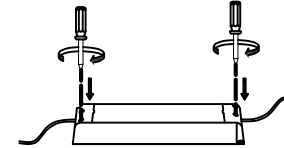

3: Stick driver on canopy adhesive tape.


3: Befestigen Sie den Treiber mit Klebeband am Gehäuse.

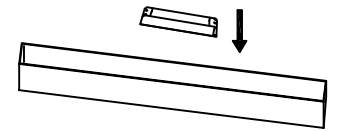

Disassembly/ Demontage

1: Peel off silicon diffusor.


1: Silikondiffusor abziehen.

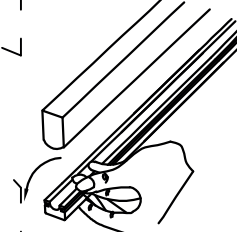

Assembly/ Montage

3: Final put back silicon diffusor on.


3: Silikon-Diffusor zum Schluss einsetzen.

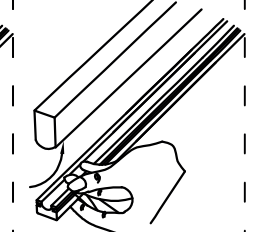

Disassembly/ Demontage


2: Solder off the power cable.

2: Löten Sie das Stromkabel ab.




3: Peel off LED.

3: LED abziehen

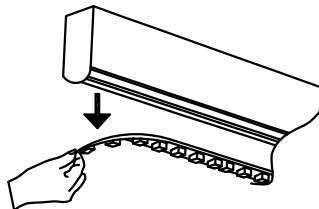

1: Stick on new LED

1: Neue LED aufkleben

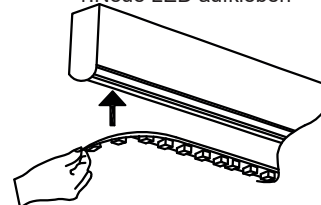

Assembly/ Montage

2: Solder on the power cable.

2: Löten Sie das Stromkabel ab.

