



HL 6-1633/860
HL 6-1634/1140
HL 6-1635/300


Tausch der fest verbauten LED Lichtquelle/Replacement of built in LED light source

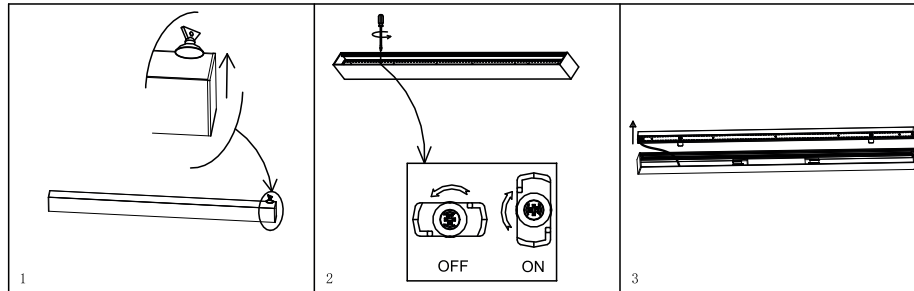


Remove the LED source.
Entfernen Sie die LED-Quelle.

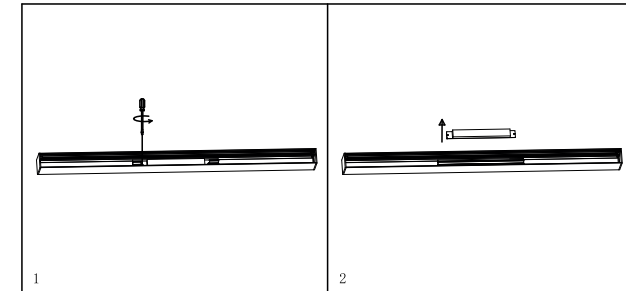

Remove the LED driver.
Entfernen Sie den LED-Treiber.

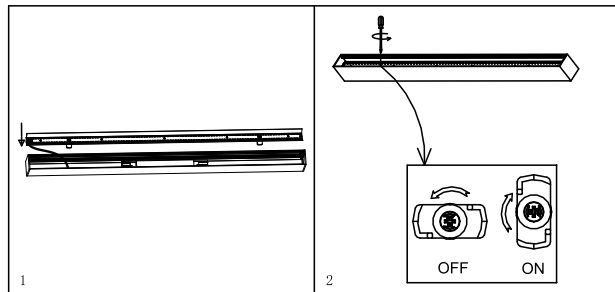

Install the LED source.
Installieren Sie die LED-Quelle.

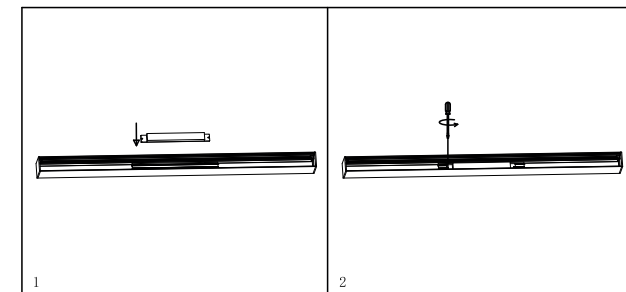

Install the LED driver.
Installieren Sie den LED-Treiber.