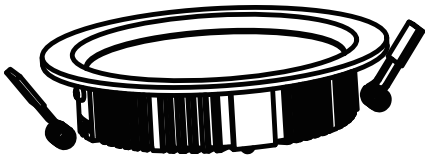
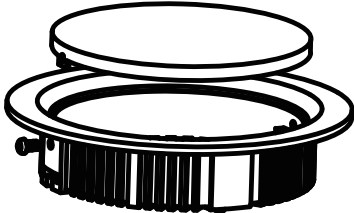
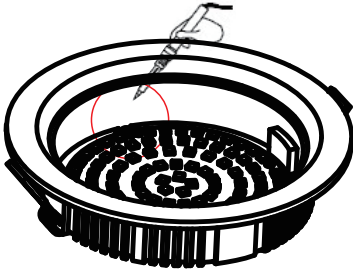
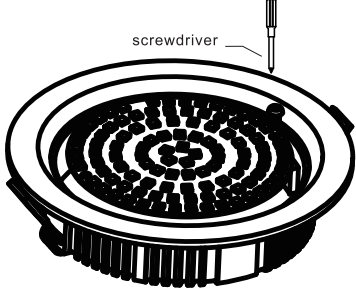
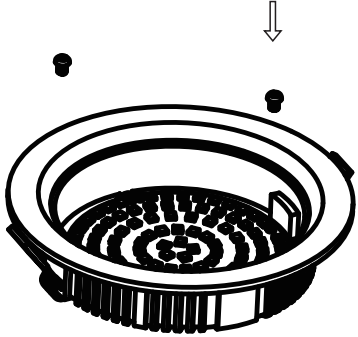
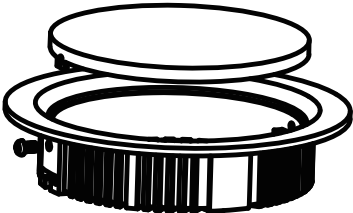
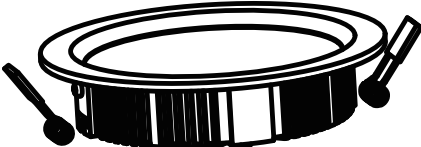
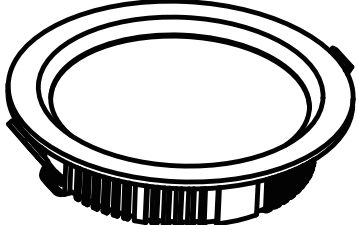


Tausch der fest verbauten LED Lichtquelle/Replacement of built in LED light source

 Step 1: Disassemble the spring Schritt 1: Demontieren Sie die Feder	 Step 2: Unscrew the screws and remove the diffusion Schritt 2: Lösen Sie die Schrauben und nehmen Sie die Diffusorabdeckung ab	 Step 3: Solder off the old LED light source Schritt 3: Löten Sie die alte LED-Lichtquelle ab
 Step 4: Take off the screw and remove the old light source Schritt 4: Lösen Sie die Schraube und entfernen Sie die alte Leuchtmittel	 Step 5: Stick the new LED light source on the same location and soldering Schritt 5: Bringen Sie die neue LED-Lichtquelle an derselben Stelle an und löten Sie sie fest	 Step 6: Put back the screw Schritt 6: Setzen Sie die Schraube wieder ein
 Step 7: Put back the screw of the diffusion cap Schritt 7: Setzen Sie die Schraube der Diffusionskappe wieder ein	 Step 8: Put back the spring Schritt 8: Setzen Sie die Feder wieder ein	 Step 9: Connect the power Schritt 9: Schließen Sie die Stromversorgung an