



Tausch der fest verbauten LED Lichtquelle/Replacement of built in LED light source

Driver Disassembly/Treiber Demontage


- 1:Take off the driver from adhesive tape.
- 1:Entfernen Sie den Treiber vom Klebeband.

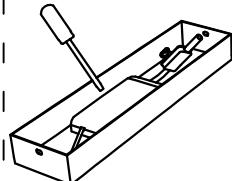

- 2:Screw off the screws on driver caps, and then take off the caps.
- 2:Schrauben Sie die Schrauben an den Treiberkappen ab und nehmen Sie dann die Kappen ab.

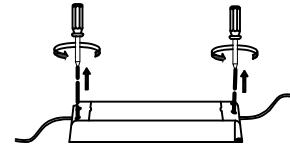


- 3:Push off the screws and take off the cable.
- 3:Drücken Sie die Schrauben ab und entfernen Sie das Kabel.

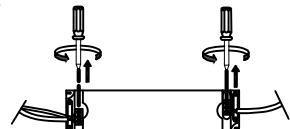


Driver Assembly/Treiber Montage


- 1:Push on the screws and put inside corresponding cable.
- 1:Drücken Sie die Schrauben hinein und stecken Sie das entsprechende Kabel ein.

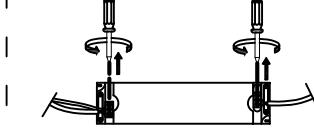

- 2:Screw on the driver caps.
- 2:Schrauben Sie die Treiberkappen auf.

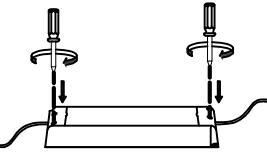


- 3:Stick driver on canopy adhesive tape.
- 3:Befestigen Sie den Treiber mit Klebeband am Gehäuse.

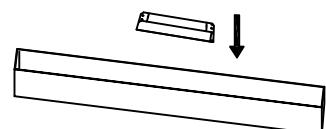


Disassembly/Demontage



- 1:Take off silicon diffusor.
- 1:Silikondiffusor abziehen.

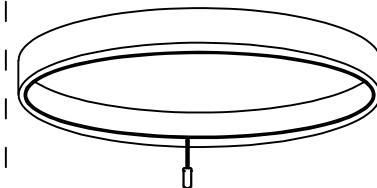

- 3:Peel off LED.
- 3:LED abziehen.

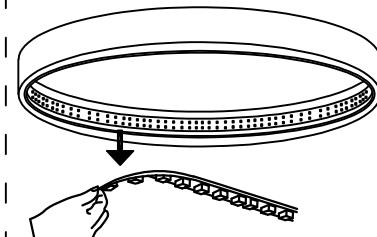


- 3:Solder off the power cable.
- 3:Löten Sie das Stromkabel ab.

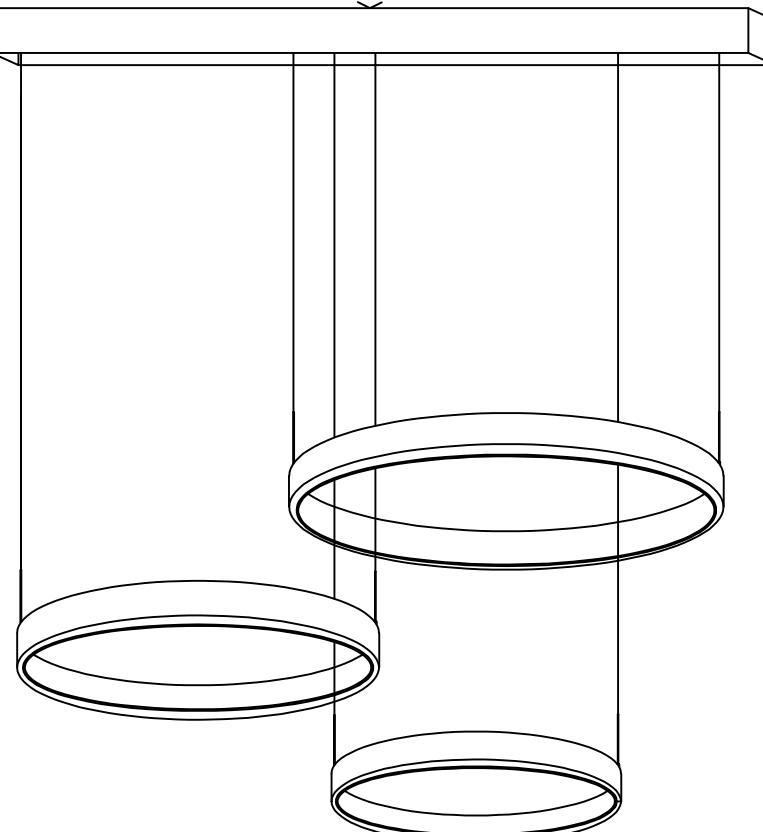


Assembly/Montage

- 3:Final put back silicon diffusor on.
- 3:Silikon-Diffusor zum Schluss einsetzen.

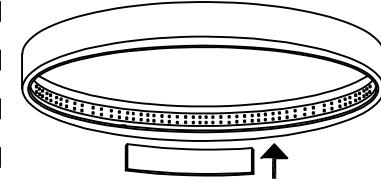

- 2:Stick on new LED.
- 2:Neue LED aufkleben.

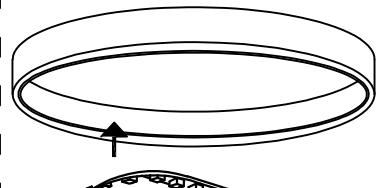

- 1:Solder on the power cable.
- 1:Löten Sie das Stromkabel ab.

