


Tausch der fest verbauten LED Lichtquelle/Replacement of built in LED light source

1. Remove 2pcs M3 screw by Phillips screwdriver, and take out the cover plate.
2. Remove 2pcs M3 screw by Phillips screwdriver, and take out the U-shaped bracket.
3. Pull out the PC diffuser from right side.
4. Remove 4pcs M3 screws by Phillips screwdriver, to loosen the C-slot.
5. Separate the connectors and remove the C-slot.
Remove 8pcs screws to get the up-light source out.
6. Remove 2pcs M3 screw by Phillips screwdriver to take the L type bracket out.
7. Remove 8pcs M3 screw by Phillips screwdriver to loosen one of the V type bracket, and remove another 8pcs M3 screw to loosen the 2nd V type bracket.
8. Take out the V type bracket, loosen connectors, remove 2×3 pcs M3 screw to take out the down-light source.

1. Entfernen Sie die 2 M3-Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und nehmen Sie die Abdeckplatte ab.
2. Entfernen Sie die 2 M3-Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und nehmen Sie die U-förmige Halterung ab.
3. Ziehen Sie den PC-Diffusor von der rechten Seite heraus.
4. Entfernen Sie 4 M3-Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher, um den C-Steckplatz zu lösen.
5. Trennen Sie die Steckverbinder und entfernen Sie den C-Steckplatz.
Entfernen Sie 8 Schrauben, um die Up-Light-Quelle herauszunehmen.
6. Entfernen Sie 2 M3-Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher, um die L-förmige Halterung herauszunehmen.
7. Entfernen Sie 8 M3-Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher, um eine der V-förmigen Halterungen zu lösen, und entfernen Sie weitere 8 M3-Schrauben, um die zweite V-förmige Halterung zu lösen.
8. Nehmen Sie die V-förmige Halterung heraus, lösen Sie die Anschlüsse und entfernen Sie 2×3 M3-Schrauben, um die Downlight-Lichtquelle herauszunehmen.

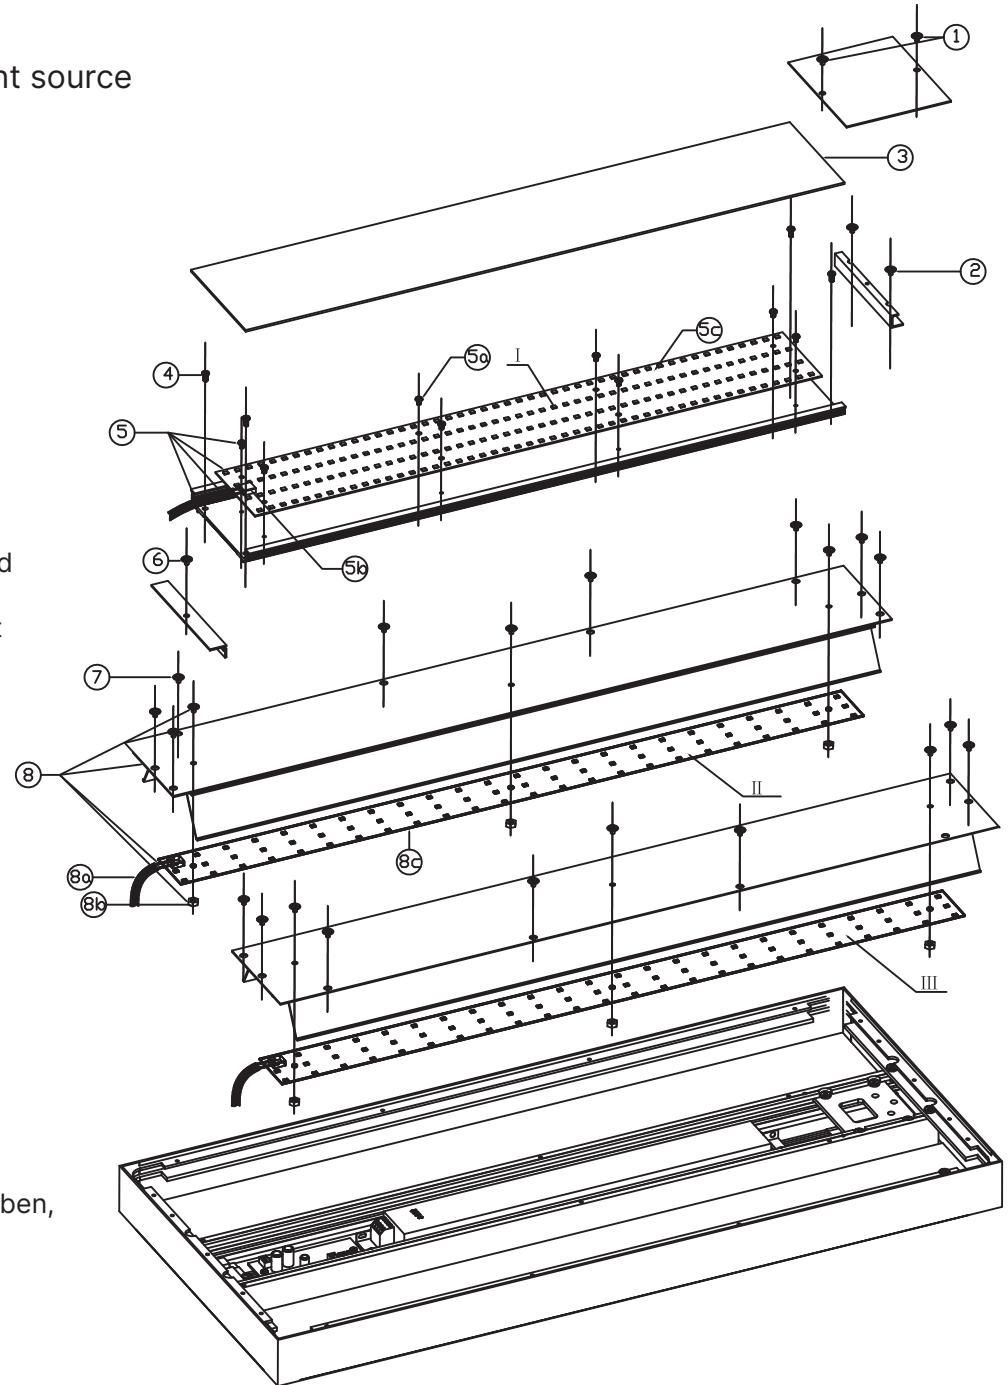

Tausch des LED-Treiber/Replacement of the LED driver

1. Remove 2pcs M3 screw by Phillips screwdriver, and take out the cover plate.
2. Remove 2pcs M3 screw by Phillips screwdriver, and take out the U-shaped bracket.
3. Pull out the PC diffuser from right side.
4. Remove 4pcs M3 screws by Phillips screwdriver, to loosen the C-slot.
5. Separate the connectors and remove the C-slot.
6. Loosen the AC and DC cables, remove 2pcs M3 screw by Phillips screwdriver to take the driver out.

1. Entfernen Sie die 2 M3-Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und nehmen Sie die Abdeckplatte ab.
2. Entfernen Sie die 2 M3-Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und nehmen Sie die U-förmige Halterung ab.
3. Ziehen Sie den PC-Diffusor von der rechten Seite heraus.
4. Entfernen Sie die 4 M3-Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher, um den C-Steckplatz zu lösen.
5. Trennen Sie die Anschlüsse und entfernen Sie den C-Steckplatz.
6. Lösen Sie die AC- und DC-Kabel, entfernen Sie die 2 M3-Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und nehmen Sie den Treiber heraus.

