

Tausch der fest verbauten LED Lichtquelle/Replacement of built in LED light source

Break the glass convex lens, remove the glass, and clean the glass fragments.

Die Glas-Konvexlinse zerschlagen und das Glas und die Glasplitter entfernen.

the change of LED may damage the lamp

Der Austausch der LED kann die Leuchte beschädigen

Remove the screws
Die Schrauben entfernen

Take out this material
Das Material entfernen


Remove the screws
Die Schrauben entfernen

Take out the COB holder
Den COB-Halter entfernen

Use a soldering iron to remove the faulty COB wire, and then remove the COB.
Das defekte COB-Kabel auslöten und nehmen Sie anschließend das COB heraus.

After mounting item 1-5, using a dedicated UV glue application equipment, apply the UV glue on the flat surface of the lamp body glass, then place the convex lens glass. The glass will be dried with UV violet light to ensure complete drying of the glue.

Nachdem Sie die Teile 1-5 montiert haben, tragen Sie UV-Kleber auf das Lampengehäuseglas auf, setzen das konvexe Linsenglas auf und härten den Kleber mit UV-Licht vollständig aus.

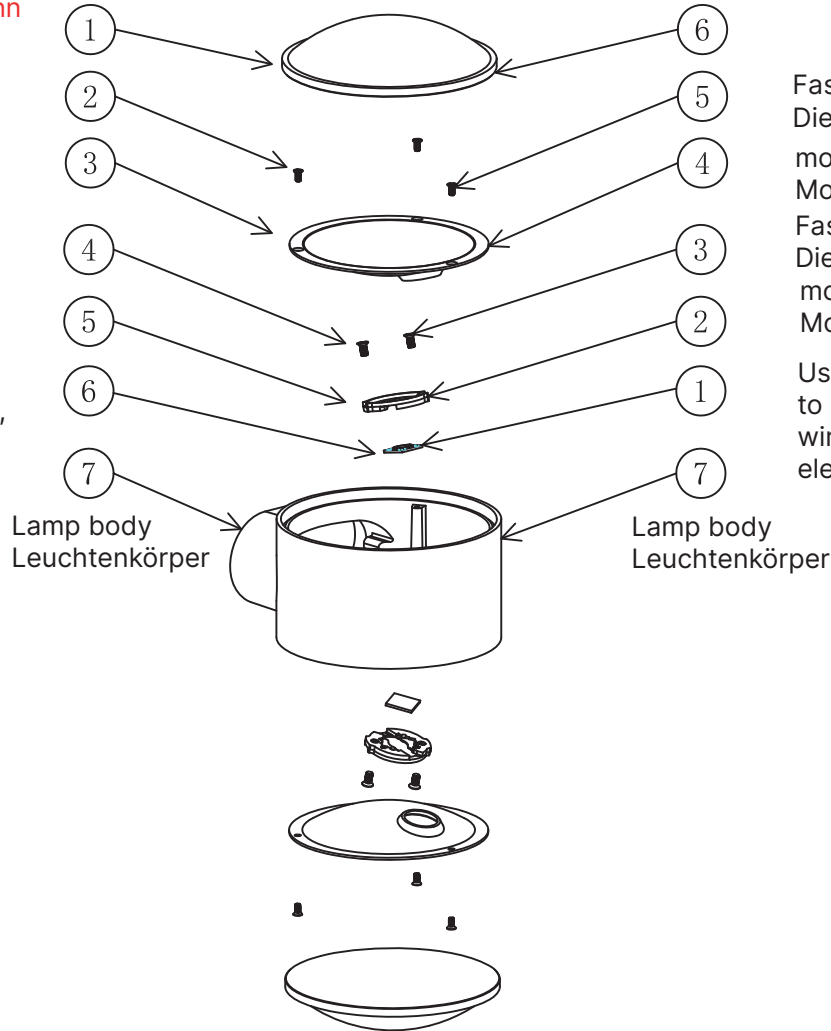

Fasten the screws
Die Schrauben festziehen
mounting this material
Montage dieses Materials
Fasten the screws
Die Schrauben festziehen
mounting the COB holder
Montage des COB-Halters

Use the soldering iron to reattach the new COB wires to the original electronics.

